

**BIJVULLEN  
C.V.-  
INSTALLATIE**



## Bijvullen en ontluichten van de C.V.-installatie

U kent het wel: vaak op de ongelukkigste momenten doet uw centrale verwarming het niet meer en bij de ketels die gecombineerd zijn met warm water (combitoestellen) komt er ook geen warm water meer uit de kraan.

Maar voordat u de Veenendaalse Woningstichting gaat bellen, kunt u er zelf ook wat aan doen: Allereerst kijken of er wel **voldoende water** in het systeem zit.

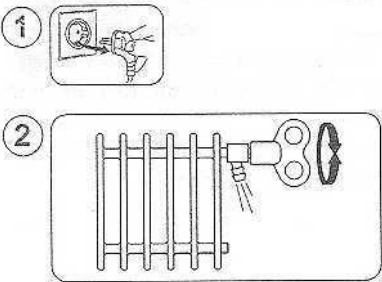
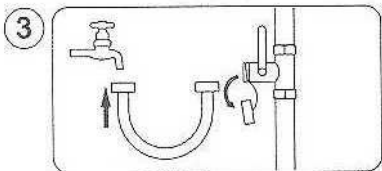
Waar kunt u dit zien? Op de ketel of bij de radiator waar ook meestal bijgevuld wordt, zit een drukmeter. Deze geeft de druk aan in bar. Om voldoende druk te hebben moet de **zwarte wijzer op minimaal 1 bar staan**. Dus als de zwarte wijzer tegen of onder de 1 bar staat dan moet de uw c.v.-installatie worden bijgevuld.

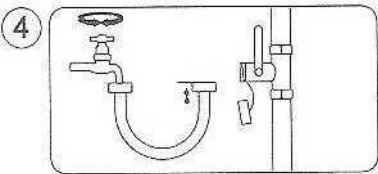
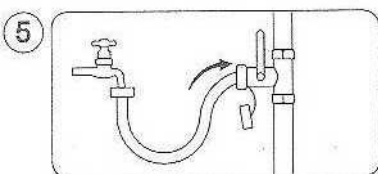
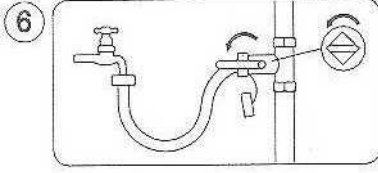
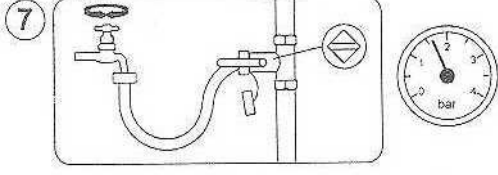
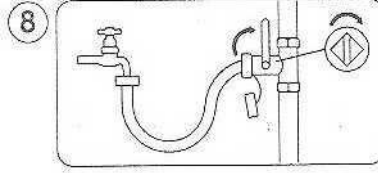
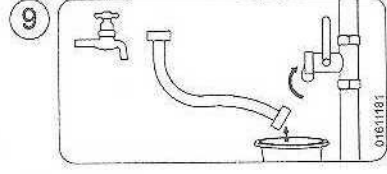



Met de juiste waterdruk draait uw cv-ketel optimaal en wordt uw huis sneller warm.

Het kan ook zijn dat er lucht in de radiator zit, waardoor er geen warm water in kan, dan is ontluichten van uw radiatoren noodzakelijk.

### Bijvullen en ontluichten van de c.v. installatie

	<p><b>Het ontluichten van de c.v. installatie:</b></p> <p>Neem de stekker uit het stopcontact. Zorg dat alle radiatoren open staan.</p> <p>Gebruik het ontluchtings sleuteltje. Begin bij de laagstgelegen radiatoren. Eindig op de bovenverdieping. Ontlucht tot er geen lucht meer uit komt.</p>
	<p><b>Bijvullen van de c.v. installatie:</b></p> <p>Laat de installatie eerst afkoelen door de thermostaat laag te zetten. Sluit de vulslang aan op de waterkraan. Verwijder het dopje van de c.v. vulkraan.</p>

	<p>Draai de kraan langzaam open en vul de slang met water. Sluit de kraan als de slang vol is.</p>
	<p>Sluit de volle slang aan op de c.v. vulkraan.</p>
	<p>Open de c.v. vulkraan. Draai de waterkraan langzaam open.</p>
	<p>Vul tot de druk 1,6 bar aangeeft (bij koude c.v. installatie).</p>
	<p>Sluit de waterkraan als er voldoende druk is. Sluit de c.v. vulkraan.</p>
 	<p>Koppel de slang los van de kranen. Bevestig het dopje weer op de c.v. vulkraan.</p> <p>Steek de stekker weer in het stopcontact.</p>

Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, maart 2006



Kerkewijk 59,  
Postbus 168, 3900 AD Veenendaal,  
Tel.: 0318-523565, Fax: 0318-552172  
E-mail: [info@vws-veenendaal.nl](mailto:info@vws-veenendaal.nl)